


# Étendoir électrique – Article n° 23 105



## Manuel d'instructions

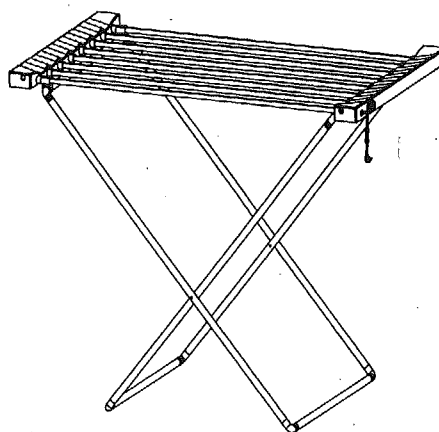


Prière de suivre soigneusement les consignes du manuel d'instructions afin d'éviter tout dommage ou danger pouvant être causé par une utilisation incorrecte. Si vous donnez ce produit à d'autres personnes, assurez-vous de leur transmettre également ce manuel.

### Montage :

- Ouvrir l'étendoir électrique et l'installer dans un endroit dégagé (FIG. 1).

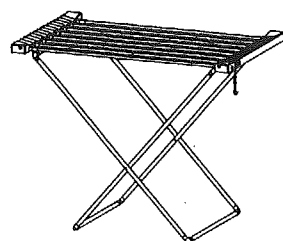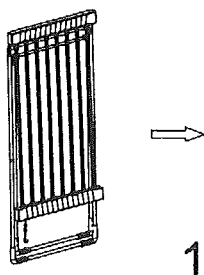

1

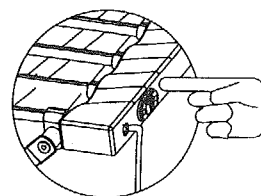

2

- Brancher le produit dans une prise secteur reliée à la terre.
- Placer l'interrupteur en position « ON » : le témoin lumineux s'allumera. L'étendoir électrique atteindra sa température de fonctionnement en quelques instants (FIG. 2).
- Éteindre l'appareil après usage.

**Avertissement : NE PAS installer près d'une douche ou d'une baignoire, et éviter les éclaboussures d'eau sur le produit.**

### Caractéristiques techniques du produit :

Nom du produit : Étendoir électrique

n° de modèle : ETW39AL

Alimentation électrique : 220 - 240 V CA, 50 Hz, 120 W

Nombre de barres de chauffage : 8

Plage de température de chauffage : 50 à 55 degrés

Dimensions du produit : 94 x 50 x 74 cm

Chargement max. : 10 Kg

### Consignes de sécurité :

- S'assurer que la tension secteur correspond à celle indiquée sur l'appareil. L'appareil doit être branché à une prise secteur reliée à la terre.
- Ne jamais utiliser un appareil dont le cordon d'alimentation est endommagé.
- Si le cordon d'alimentation est endommagé, celui-ci doit être remplacé par le fabricant, son intermédiaire de service ou une personne dûment qualifiée afin d'éviter tout danger. Toujours débrancher l'appareil de l'alimentation électrique avant de le nettoyer. Toutes les réparations doivent être effectuées par un électricien qualifié et compétent.
- Cet appareil est uniquement conçu pour le séchage de textiles lavés à l'eau.
- Cet appareil n'est pas conçu pour être utilisé par des personnes (y compris des enfants) aux capacités physiques, sensorielles ou mentales réduites, ou ne possédant pas l'expérience et le savoir nécessaire, à moins que ces personnes ne soient surveillées et n'aient reçu des instructions sur l'utilisation de l'appareil par une personne responsable de leur sécurité.
- Les enfants doivent être surveillés à tout moment afin d'éviter qu'ils ne jouent avec l'appareil.

### COLLECTE ET TRAITEMENT :

Le matériel d'emballage est réutilisable. Débarassez-vous de l'emballage de manière écologique et mettez-le à la collecte des matériaux recyclables.



Éliminez le produit et les piles d'une manière écologique si vous désirez vous en séparer. L'appareil et les piles ne doivent pas être jetés dans les déchets ménagers. Apportez-les à un centre de recyclage pour appareils électriques ou électroniques usagés. Votre administration locale vous donnera des informations supplémentaires. Enlevez d'abord les piles.

Eurotops Versand GmbH  
Elisabeth-Selbert-Straße 3  
40764 Langenfeld, Allemagne



Pour des renseignements techniques veuillez contacter  
en France 089 2700470 \*\* ou [info@eurotops.fr](mailto:info@eurotops.fr)

Pour retourner un produit, veuillez utiliser l'adresse indiquée sur la facture.

\*\*0,34 €/min + surcoût éventuel d'un opérateur

Ce mode d'emploi correspond au niveau technique au moment de la mise sous presse. Sous réserve de modifications techniques et d'équipement.

© 15.05.2013